

BAIGNOIRE / BALNEO

Manuel d'utilisation et d'installation

Ce manuel s'applique à toute une série de baignoires de massage. (à voir aussi ces instructions pour le système de massage dans la salle de bain)

Remarques : les configurations de ce modèle sont conformes à son échantillon. Donc ce manuel peut s'appliquer à toute une série de baignoire de massage.

1. Installation électrique

1. Paramètres électriques


Nom	Tension nominale (V)	Fréquence nominale (Hz)	Puissance (W)
Pompe d'eau	220-240	50	900
Pompe d'air	220-240	50	350
Réchauffeur	220-240	50	1500

2. Les pièces sont installées dans la zone correcte et la liaison équipotentielle (protection à l'aide d'un ou plusieurs fils de terre en cuivre ou aluminium, afin de limiter les différences de potentiel) doit être effectuée.

Le circuit électrique doit être fixe et bien mis à terre.

Le champs des cables électriques doit être plus que 2.5mm². Le système électrique doit être conforme aux standards publiés par le gouvernement. La mise à terre est obligatoire et doit être fait selon les signes sur le support d'inox.

2. Pièces

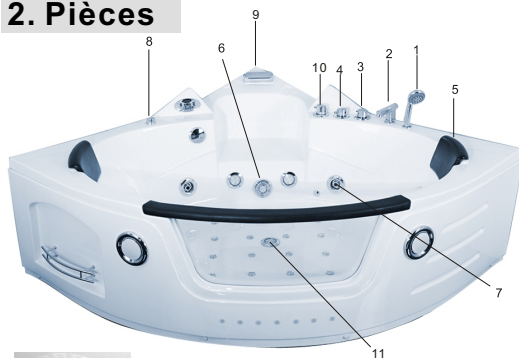

1. douche
2. robinet
3. bouton robinet/douche/cascade
4. bouton d'eau chaude/eau froide
5. oreiller
6. aspiration d'eau
7. jet d'eau
8. ajusteur d'air
9. cascade
10. bouton thermostatique
11. évacuation




Aspiration d'eau



Pompe d'air



Pompe d'eau

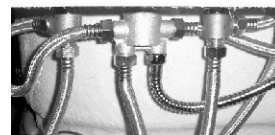

Douche


Bouton d'eau chaude/froide



↑ La mise à terre est nécessaire



↑ Réchauffeur

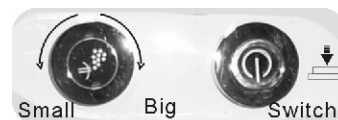

- ON OFF Bouton marche/arrêt du système électrique
- O₃ Stérilisation d'ozone
- Radio
- Changement de lumière (7 lumières: rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet)
- Volume
- Température
- Réchauffeur
- Memoire
- Jet d'air
- Vague



3. Alimentation d'eau

1. Installation des tubes


A. L'eau

Les tubes d'eau sont préinstallés. Les tubes d'alimentation d'eau chaude et froide doivent être connectés aux bons endroits de la baignoire. Toutes les attaches de tubes doivent se mettre au dos de la baignoire.

B. L'évacuation d'eau

L'eau doit s'évacuer à l'aide d'un tube flexible. Une attache de 3.5 pouces doit être utilisée au bout du tube d'évacuation

2. Illustration de l'alimentation d'eau

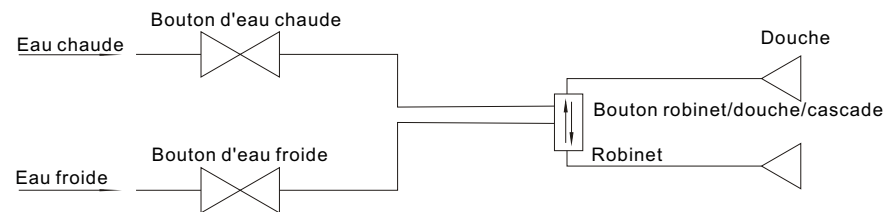

3. Comment installer la baignoire

- A. Soyez attentif pendant le transport afin de ne pas abîmer le produit
- B. Connectez l'évacuation d'eau au tube d'évacuation ; utilisez un tube flexible si possible
- C. Ajustez les points de support, faites en sorte que la baignoire soit à l'horizontale
- D. La distance entre le mur et le côté de la baignoire doit être d'environ 0.5cm, le mastic doit être utilisé pour remplir les orifices.
- E. Vérifiez bien que les 4 pieds soient bien vissés à la même hauteur en bas.

